

TR 2075 Hurtig-bruksanvisning

Hvis De har god greie på Hi-Fi utstyr og ikke har tid til å lese bruksanvisningen, kan De bruke denne plansjen i stedet.

De fargede tallene er sidehenvisninger som angir hvor i bruksanvisningen de forskjellige operasjonene er nærmere beskrevet.

TAPE 1 M
kassettbånd
bak på app
programk

Stasjonsindikator.

FM og AM: Still inn til størst mulig utslag på SIGNAL-indikatoren.

Bare FM: Finstill til viseren på TUNING-indikatoren står i senter.

17
18
19
20
22
23
Reguler
knapper
mellom
BALAN

FM og AM. Trykk inn for å motta radioprogrammer på FM eller AM (mellombølgen).

3
PÅ (ON): Trykk inn knappen.
AV (OFF): Løs ut knappen ved å gi den et nytt trykk.

12
PHONES. Kontakter for to hodetelefoner.
Minste impedans: 4 ohm.

15
POWER READING: Trykk inn for å avlese utgangsspenningen til høyttalerne. Spenningen avleses på venstre stasjonsindikator.


16 19
PHONO 1 og PHONO 2. Trykk inn for å spille av plater. Platespillerne tilkoples kontaktene PHONO 1 og PHONO 2 bak på apparatet.

LOUDNE
heve bass

20
TAPE COPY. Kopiering av bånd. Bruk TAPE 1 og 2 bak på apparatet. Kopiering foretas begge veier (1 → 2 eller 2 → 1).

TANDBERG

1273 - 6 - 75 Partnr. 342286
Tøyen-Trykk A/S

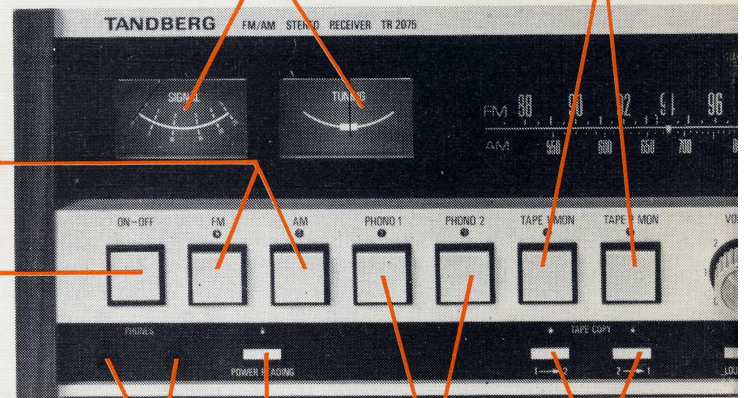

* Ordene "Dolby" og "Dolbysert" er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.

ON og TAPE 2 MON. For båndopptakere eller
opptakere tilkoplede kontaktene TAPE 1 og TAPE 2
aratet. Trykk inn for avspilling av bånd og for
ntroll under innspilling (bånd-test).

lydstyrken med **VOLUME-**
Reguler styrkeforholdet
øyre og venstre kanal med
E-knappen.

Søkerknapp for FM
og AM (mellombølge)


FM MONO. Trykk inn
knappen hvis et FM-
stereoprogram forstyrres
av støy og forvrengning.

Tonekontroller. Innerste del
av knappen regulerer høyre
kanal, ytterste del regulerer
venstre kanal.

FM MUTING. Trykk inn knappen
på FM for å kutte ut sus og støy mellom stasjonene.

FM 25 µs. Trykk inn
knappen når De bruker en
Dolby*B dekode og ved
innspilling av et Dolbysert
FM-program.

LIGHT DIM. Trykk
inn knappen for å
redusere skalalyset.

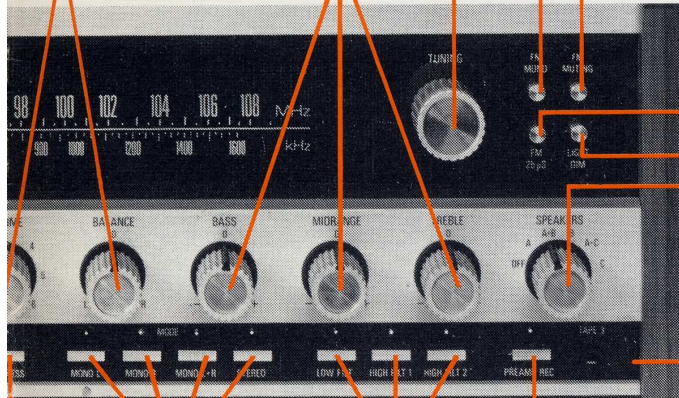

SPEAKERS.
Høyttalerverlger.

STEREO/MONO-knapper.
Trykk inn MONO L og
MONO R samtidig for
"omvendt stereo".

TAPE 3. Stereo jack-plugg for tilkopling av
en tredje båndopptaker (inn- og avspilling).

SS. Trykk inn knappen for å
og diskant ved lav lydstyrke.

Filtere

LOW FILT: - 12 dB pr. oktav fra 70 Hz
HIGH FILT 1: - 12 dB pr. oktav fra 8 kHz
HIGH FILT 2: - 6 dB pr. oktav fra 8 kHz
HIGH FILT 1 og 2
inntrykket samtidig: - 18 dB pr. oktav fra 8 kHz


PREAMP REC. Trykk inn knappen ved
avspilling og tonekorrigert innspilling over
TAPE 3-kontakt.

ADVARSEL! Når PREAMP REC-knappen
er inntrykket vil forsterkningen være redusert
med 20 dB. Når knappen løses ut vil
forsterkningen øke kraftig. *Løs ikke ut knappen
når lydstyrken er skrudd høyt opp, da dette
kan skade høyttalerne.*

kontaktene
og kan

MERK! De fargede tallene er sidehenvisninger som angir hvor i bruksanvisningen de forskjellige operasjonene er nærmere beskrevet.

Tilkopling av båndopptakere, kassettkassetter med magnetisk pick-up. Tilkoplingen eller phonoledninger.

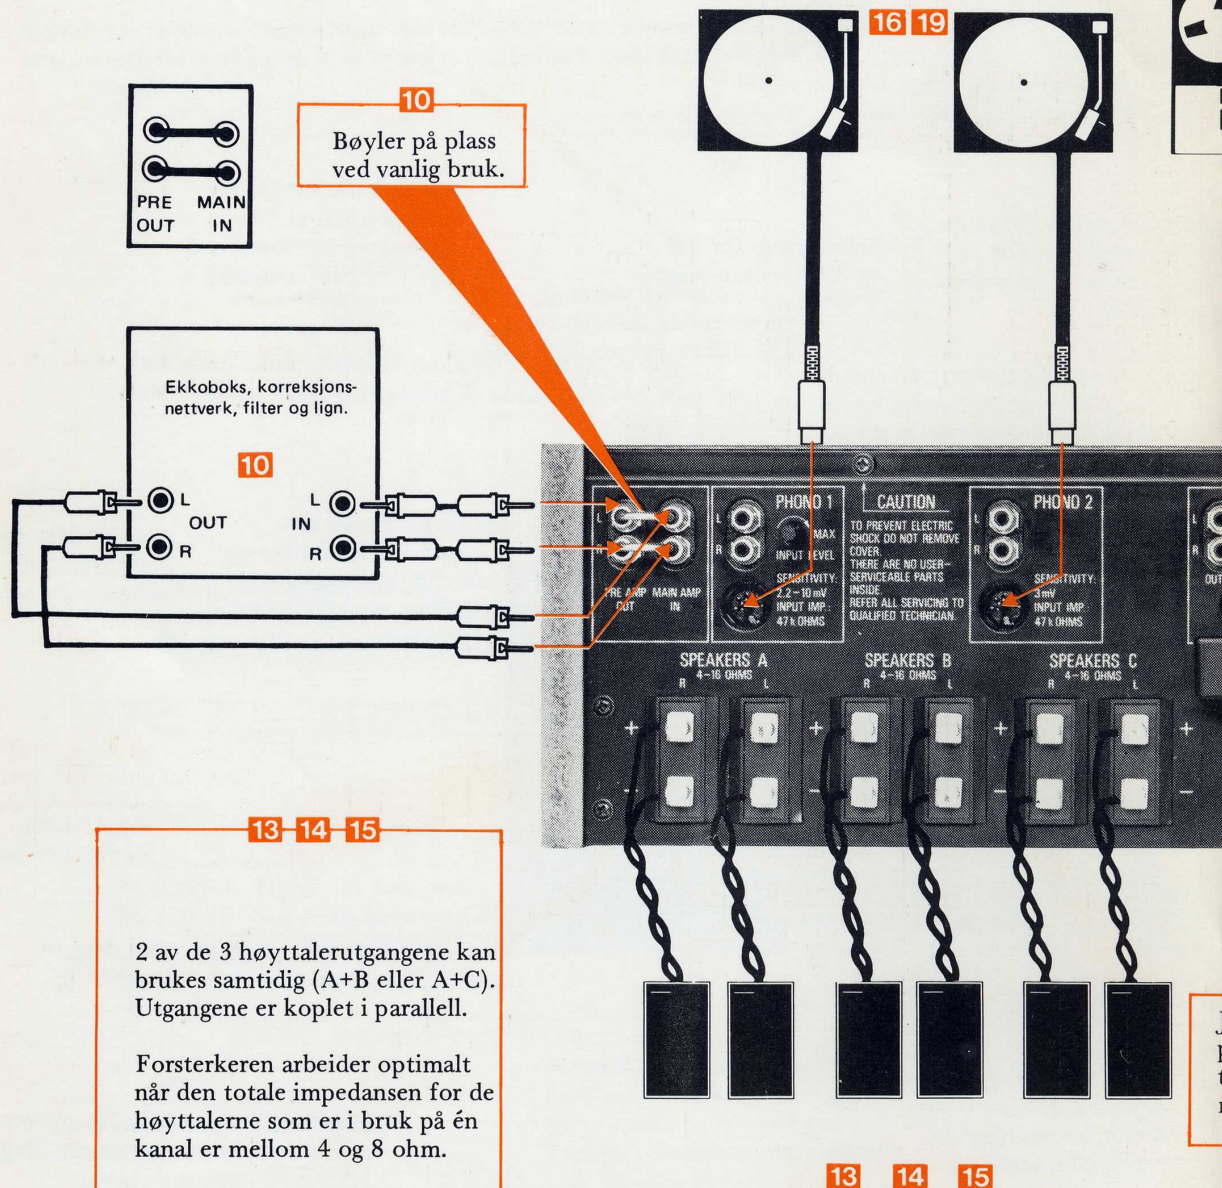

andopptakere og platespillere
kan gjøres med DIN-ledninger

3 19 20 22
23

4 5


Foldet dipol for
FM (alternativ
til uteantenne).

4 5

Uteantenne for FM.


135 cm
Loddes Loddes
75 (60) ohms coaxialkabel

8 Uteantenne
10-20 meter.

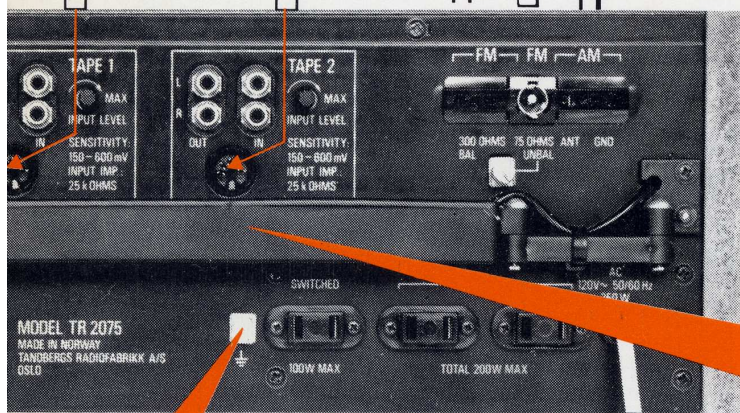

ordingspunkt for
atespillerchassis når
koplingen gjøres
ed phonoledninger.

8

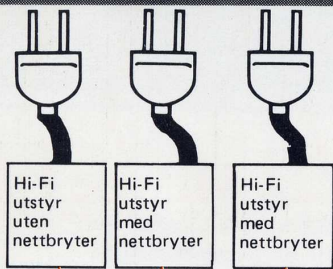

3

8
Ferrittantenne for AM.
Antennen kan dreies.

TR 2075
SETT OVENFRA
FRONT

Nettstøpsel. Kontroller at
radioen er merket med
riktig spenning.

MERK! De tre kontaktene for tilkopling av
ekstra Hi-Fi utstyr er ikke tillatt brukt i
skandinaviske land. Kontaktene er derfor
utelatt på apparater som leveres til disse landene.